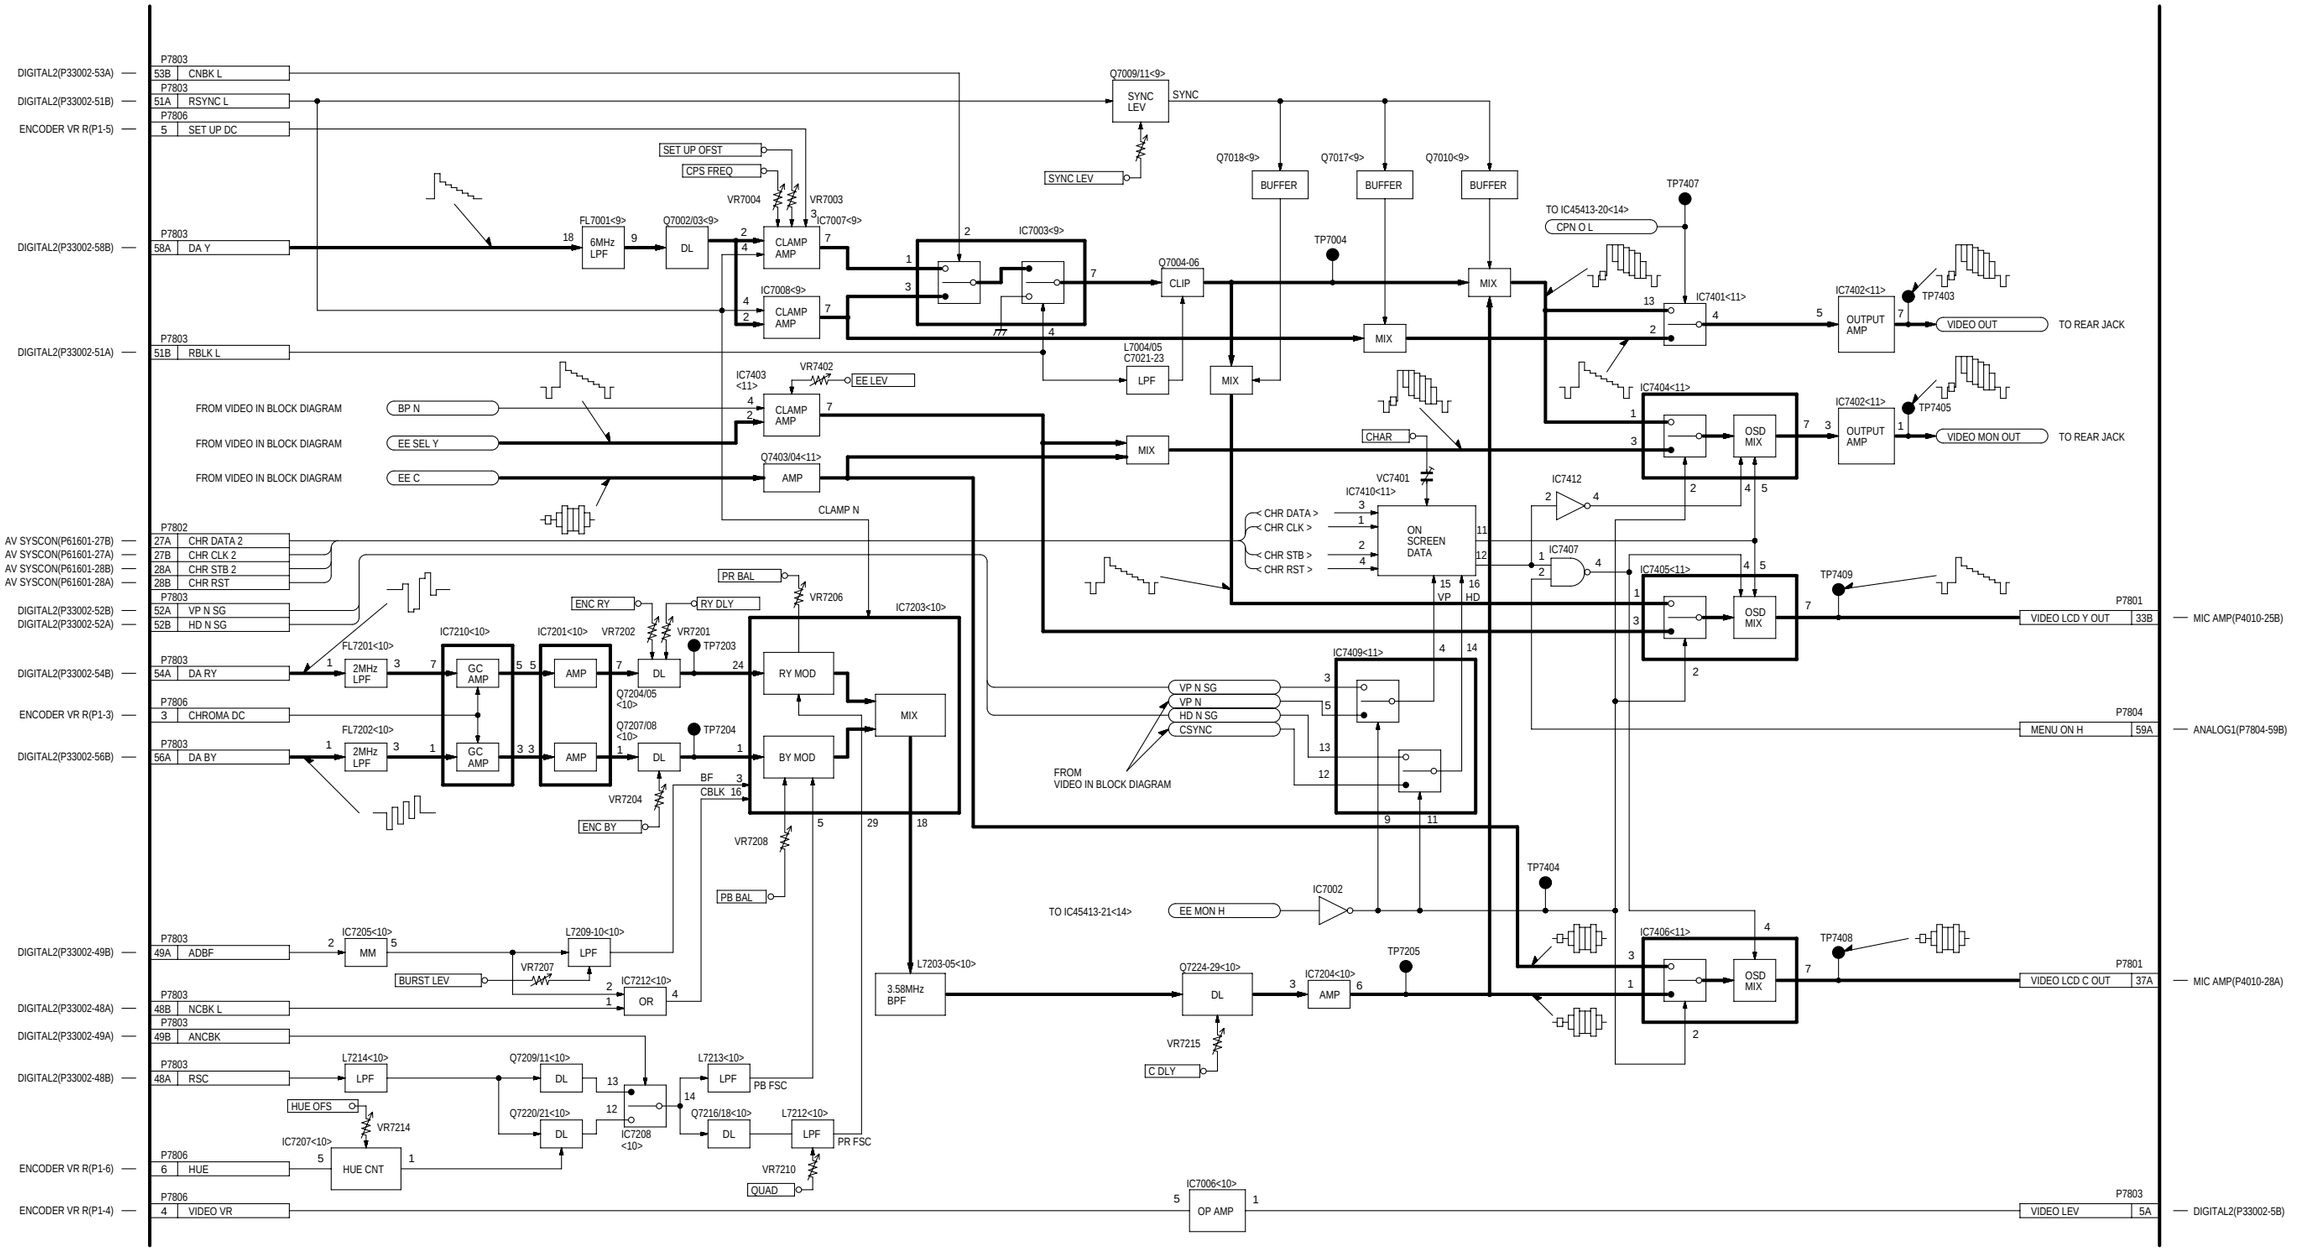
DIGITAL2(P33002-53A)
P7803 53B CNBK L
DIGITAL2(P33002-51B)
P7803 51A RSYNC L
ENCODER VR R(P1-5)
P7806 5 SET UP DC
DIGITAL2(P33002-58B)
P7803 58A DA Y
DIGITAL2(P33002-51A)
P7803 51B RBLK L
FROM VIDEO IN BLOCK DIAGRAM BP N
FROM VIDEO IN BLOCK DIAGRAM EE SEL Y
FROM VIDEO IN BLOCK DIAGRAM EE C
AV SYSCON(P61601-27B)
AV SYSCON(P61601-27A)
AV SYSCON(P61601-28B)
AV SYSCON(P61601-28A)
P7802 27A CHR DATA 2
27B CHR CLK 2
28A CHR STB 2
28B CHR RST
DIGITAL2(P33002-52B)
DIGITAL2(P33002-52A)
P7803 52A VP N SG
52B HD N SG
DIGITAL2(P33002-54B)
P7803 54A DA RY
ENCODER VR R(P1-3)
P7806 3 CHROMA DC
DIGITAL2(P33002-56B)
P7803 56A DA BY
DIGITAL2(P33002-49B)
P7803 49A ADBF
DIGITAL2(P33002-48A)
P7803 48B NCBK L
DIGITAL2(P33002-49A)
P7803 49B ANCBK
DIGITAL2(P33002-48B)
P7803 48A RSC
ENCODER VR R(P1-6)
P7806 6 HUE
ENCODER VR R(P1-4)
P7806 4 VIDEO VR
SET UP OFST
CPS FREQ
VR7004
VR7003
FL7001<9>
6MHz LPF
Q7002/03<9>
DL
CLAMP AMP
IC7007<9>
IC7008<9>
IC7003<9>
Q7009/11<9>
SYNC LEV
SYNC
Q7018<9>
Q7017<9>
Q7010<9>
BUFFER
TP7407
TO IC45413-20<14>
CPN O L
TP7004
Q7004-06
CLIP
MIX
L7004/05
C7021-23
LPF
IC7403 <11>
VR7402
EE LEV
Q7403/04<11>
AMP
CLAMP N
CHAR
VC7401
IC7410<11>
CHR DATA >
CHR CLK >
CHR STB >
CHR RST >
ON SCREEN DATA
15 VP
16 HD
IC7412
IC7407
IC7401<11>
IC7402<11>
OUTPUT AMP
TP7403
VIDEO OUT
TO REAR JACK
IC7404<11>
OSD MIX
IC7402<11>
TP7405
VIDEO MON OUT
TO REAR JACK
IC7405<11>
TP7409
P7801 VIDEO LCD Y OUT 33B
MIC AMP(P4010-25B)
IC7409<11>
VP N SG
VP N
HD N SG
CSYNC
FROM VIDEO IN BLOCK DIAGRAM
P7804 MENU ON H 59A
ANALOG1(P7804-59B)
PR BAL
ENC RY
RY DLY
VR7206
IC7203<10>
FL7201<10>
2MHz LPF
IC7210<10>
GC AMP
IC7201<10>
AMP
VR7202
VR7201
TP7203
DL
Q7204/05 <10>
RY MOD
MIX
FL7202<10>
Q7207/08 <10>
TP7204
BY MOD
BF
CBLK
VR7204
ENC BY
VR7208
PB BAL
IC7205<10>
MM
L7209-10<10>
LPF
BURST LEV
VR7207
IC7212<10>
OR
L7214<10>
Q7209/11<10>
L7213<10>
PB FSC
HUE OFS
VR7214
Q7220/21<10>
IC7208 <10>
Q7216/18<10>
L7212<10>
PR FSC
IC7207<10>
HUE CNT
VR7210
QUAD
IC7006<10>
OP AMP
P7803 VIDEO LEV 5A
DIGITAL2(P33002-5B)
L7203-05<10>
3.58MHz BPF
Q7224-29<10>
DL
IC7204<10>
AMP
TP7205
VR7215
C DLY
TO IC45413-21<14>
EE MON H
IC7002
TP7404
IC7406<11>
TP7408
P7801 VIDEO LCD C OUT 37A
MIC AMP(P4010-28A)